Meguiar's® Since 1901

M688

DEEP CRYSTAL®

ULTRA PAINT COATING

SERAMİK KAPLAMA UYGULAMA KILAVUZU

Meguiar's Since 1901

DEEP CRYSTAL®
ULTRA PAINT COATING

M688

UYGULAMA KILAVUZU

1.	Aracı yıkayın ve iyi ışıklandırılmış, toz bulunmayan kapalı bir alana çekin.		
2.	Aracın yüzeyinde bulunan yapışkan kirleri Meguiar's C2100 Yüzey Temizleme Kili ve yüzey kayganlaştırıcı olarak M34 Yüzey Temizleme Sıvısı kullanarak giderin.		
	Yüzeyi, yüzey temizleme sıvısı ile sürekli ıslak tutun. Böylece kil kolayca kayabilir ve boyaya yapışmaz. Yüzey kuruyana kadar, ürün fazlasını Meguiar's Supreme Shine Silme Bezi ile silin.		
3.	Boyayı inceleyin ve boyada yüzey hatalarını gidermek için uygulama yapılacak alanları belirleyin.		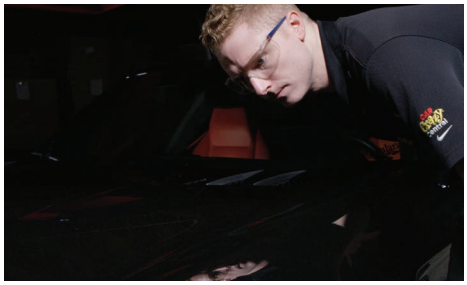
	Meguiar's Dual Action Polisher Orbital Makineyi D300 DA Mikrofiber Correction Compound Çizik Çıkarıcı Pasta ve DMC DA Mikrofiber Pasta Pedi kullanarak çizik, hare, su lekesi veya diğer yüzey hatalarını giderin. Bu sistem, boya kusurlarını gidermenin en güvenli ve en verimli yoludur. Ayrıca hare bırakmama garantisi veren tek sistemdir.		

	Optimal sonuçlar için DA Makinenin hızını 4800-5800 OPM arasında ayarlayın.		
	Daha ciddi yüzey hatalarında daha agresif kusur giderme işlemi için DMX DA Mikrofiber Agresif Pasta Pedini kullanın.		
	Kusur giderme işleminin kontrolü için arada M34 ve Supreme Shine Silme Bezi kullanarak ürün fazlasını silin.		
4.	M205 Hare Giderici Cila, DMF DA Mikrofiber Sistem Cila Pedi veya DFP Cila Süngeri kullanarak pasta işleminin yüzeyde bıraktığı soluk yüzeyi giderin ve yüzeye yüksek bir parlaklık kazandırın.		
	Boyada buğulu yüzey bırakmamak için DA Makinenin hızını 3800-4800 OPM hız aralığına düşürün.		
	Ultra Paint Coating ürünü waxlar ya da cilalar gibi parlatıcı yağlar içermediğinden; bu adım ürün uygulanmadan önce mümkün olan en yüksek parlaklığı elde elmek için en önemli adımdır.		

	Parlak bir yüzey bırakmak için ürün fazlalığını Supreme Shine Mikrofiber Bez ile silin.		
	UNUTMAYIN: Bu adımdan sonra sentetik veya Carnauba gibi koruyucular içeren waxlar kullanmayın. Bu tür koruyucular, Ultra Paint Coating ürünün boyaya işlemesini ve boyaya tutunmasını büyük ölçüde engelleyecektir.		
5.	D120 Cam Temizleme Sıvısını 10:1 oranında seyreltip, Supreme Shine Mikrofiber Silme Bezi kullanarak yüzeydeki parlatıcı yağları temizleyin.		
	Ürünü yüzeye sıkın, ardından yüzey boyunca anında silin. Son kat silme için bezin kuru tarafını kullanın.		
	Bir sonraki adıma geçmeden, yüzeydeki tüm parlatıcı yağların temizlendiğinden emin olmak için sıkıp silme işlemini tekrar gerçekleştirin. Devam etmeden önce boyanın yanı sıra plastik ve trim parçaların da iyice kuru bir şekilde silindiğinden emin olun.		
	UNUTMAYIN: Boya yüzeyinde herhangi bir parlatıcı yağ kalırsa; bu M688'in boyaya bağlanmasını engeller ve bu bağın dayanıklılığını büyük ölçüde etkiler.		

6.	Uygulama esnasında elin kiri ya da yağının ürüne bulaşmaması ve ürünün ellere bulaşmasını engellemek için kitin içinden çıkan eldivenleri giyin. Eğer ürün eller ile temasa geçerse, cildi tahriş etmemesi için ellerinizi derhal su ve sabunla yıkayın.		
	M688 Ultra Paint Coating ürününü 8-10 damla kadar kitin içinden çıkan uygulama süngerine dökün. Kolaylıkla matlaşabilen yumuşak boyalarda daha nazik bir uygulama için Meguiar's Supreme Shine Silme Bezinin bir kısmını uygulama süngerine sarabilirsiniz.		
	Uygulama pedini yüzeyde düz bir şekilde tutun ve hafif baskı ile 50x50 cmlik yüzeye ilk olarak yukarı aşağı hareketlerle ve adından hemen yine aynı alana sağa ve sola doğru hareketlerle ürünü uygulayın. Bu ilk kat uygulamayı oluşturmaktadır.		
	Devam etmeden önce uygulama yapılan alanda kuru yüzey olmadığından ve her bölgenin ıslak olduğundan emin olun.	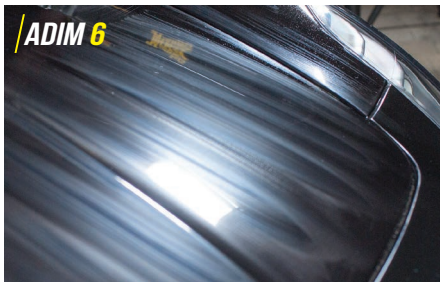	
	Uygulama süngerinde hala ürün kalmış olsa bile süngere 4-5 damla ürün dökmeden yeni bölgeye devam etmeyin. Bu aracın tamamında tam bir kaplama oluşturmak için tüm bölgelere yeterli ürünün uygulanmasını sağlamaktadır.		
7.	Tüm araca ürünü uyguladıktan ve ürün kuruduktan sonra "ADIM 6"daki aynı prosedürü takip ederek bir sonraki katın uygulamasını yapın.		

	Eğer çalışma alanınız çok soğuk ya da nemli ise, gerektiğinde uygulama katları arası kuruma süresini hızlandırmak için ısı tabancası ya da ısı lambası gibi ek bir ısıtma ekipmanı kullanabilirsiniz.		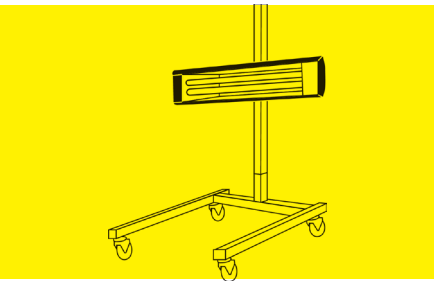
	Önceki kat kuruduktan sonra silmenize gerek yoktur. Sonraki kat doğrudan önceki katın üstüne uygulanır.		
	UNUTMAYIN: Katlar arası ürünün fazla beklemesinde bir sorun yoktur; fakat her kat yeteri kadar yüzeye oturması beklenmezse daha sonradan eklenecek ürünün yüzeye oturması yeterli etkiyi sağlayamaz ve ürünün dayanıklılığını etkileyecektir.	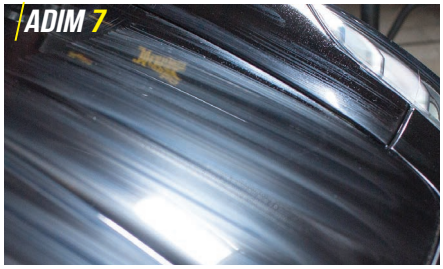	
	Tüm bölgelerde yukarıdaki adımları izleyerek toplam 4 kat uygulayın.		
	Son kat uygulandıktan sonra, kitin içeriğinde bulunan Mikrofiber Bez kullanarak, yüksek parlak bir yüzey oluşana kadar ürün fazlalığını silin.		
	Son katın silinmeden önce tamamen kurumasına izin vermeyin. Çünkü silmesi zorlaşacaktır.		

	Bir bölgenin silinmesi zorlaşır veya bez ile kolaylıkla silinemeyen bir iz oluşursa, o bölgeye az miktar M688 uygulayın ve daha sonra silin.		
8.	Son kat uygulanıp silindikten sonra aracı 24 saat boyunca herhangi bir uygulama ya da suya maruz bırakmadan, ürünün tam olarak kürleşmesini bekleyin.		
	Isı lambaları, istenirse kürleşme süresini kısaltmak için kullanılabilir.	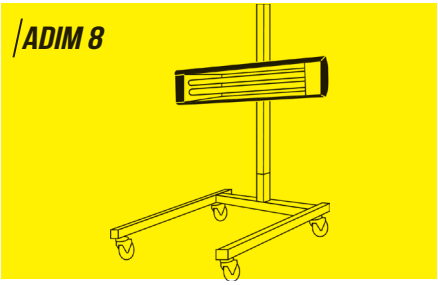	
9.	Ürün tamamen kürleştikten sonra, farklı panellerde yüzeye su sıkarak su kaydırma ve boncuklanma testi yapın.		
	Ayrıca temiz suyu şişeden dökebilirsiniz. Su M688 kaplı yüzeyden hızlı bir şekilde kayıp akacaktır.		

10.	Ürünün kaplama özelliği çok dayanıklı olmasına rağmen, ürünün görünümünü ve performansını en iyi seviyede tutmak için aracınızı sadece D110 Hyper Wash veya D111 Shampoo Plus gibi pH dengeli şampuanlarla yıkayın.		
	Yıkamalar sırasında yüzeyin çizilmesini önlemek için aracı yıkarken daima X3002 Yıkama Eldiveni kullanın.		
	Aracı yıkadıktan sonra M699 Top Coat Bakım Spreyi kullanın. Ürünü kuru yüzeye sıkın ve 2-3 saniye sonra mikrofiber bez kullanarak ürünü silin. Son kat silme için bezin kuru tarafını kullanın.		
	M699 yüzeyin parlak görünümünü ve boncuklanma etkisini artırarak, Ultra Paint Coating ürünün en iyi ve en performanslı görünümünü korumasını sağlar. M699 Top Coat Bakım Spreyinin de kürleşme süresi 24 saattir. Bu nedenle boncuklanma özelliği tam olarak kürleşmeden sonra en belirgin hale gelecektir.		
	Bu adımlar izlenerek yapılan uygulamalar sonrasında M688 Ultra Paint Coating her seferinde üstün sonuçlar ortaya çıkaracaktır.		